

DECT 50



AGFEO
einfach | perfekt | kommunizieren

Sicherheitshinweise

- Nur den für das Mobilteil zugelassenen Akku (3,7V 1,0Ah) verwenden.
- Austausch der Akkus nur gegen den selben oder einen vom Hersteller empfohlenen ähnlichen Typ.
- Der Akku wird während des Aufladens des Mobilteils warm. Dies ist ein ganz normaler Vorgang.
- Verwenden Sie keine andere als die vorgesehene Ladestation.
- Benutzen Sie niemals das Mobilteil im Regen, in der Badewanne und fassen Sie es nicht mit nassen Händen an.
- Achten Sie darauf, daß die Ladekontakte nicht mit leitenden Materialien in Berührung kommen.
- Es wird empfohlen, bei einem Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Es handelt sich hier um ein wiederaufladbares Produkt. Es ist normal, daß bei täglicher Benutzung Wärme erzeugt wird. Es wird empfohlen, das Produkt nicht auf antike, furnierte Oberflächen oder Holzoberflächen zu stellen.
- Zum Reinigen des Produkts ein feuchtes (nicht nasses) oder antistatisches Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch, da sich das Produkt statisch aufladen könnte. Sprühen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf das Mobilteil oder die Basisstation.
- Telefongespräche (auch Notrufe) sind nur möglich, wenn die DECT S0-Basis plus und die TK-Anlage mit Strom versorgt werden. Im Falle eines Stromausfalls sind keine Telefonate möglich.

BATTERIEN UND AKKUMULATOREN

Wenn Ihr Produkt Batterien oder Akkumulatoren enthält, müssen diese an den ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden.

Über dieses Handbuch

Diese Anleitung ist gültig für den Auslieferungszustand des Telefons und die zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuelle Firmware der TK-Anlage. Sollte das Telefon oder die TK-Anlage durch eine vom Hersteller bereitgestellte neue Software modifiziert werden, können einzelne Teile der Anleitung Ihre Gültigkeit verlieren.

Die zur Veranschaulichung in der Anleitung dargestellten Displays sind nur als Ausschnitt abgebildet und können von der realen Darstellung des Displays an Ihrem DECT 50 differieren.

Einführung

Sicherheitshinweise	2
Über dieses Handbuch	2
Einleitung	5
Gebrauchsbestimmungen	5

Inbetriebnahme

Das AGFEO DECT 50	6
Akku einlegen	7
DECT 50 in Betrieb nehmen	7
DECT 50 ein-/ ausschalten	8
DECT 50 an einer AGFEO DECT-S0-Basis plus anmelden	8

Grundeinstellungen

Das Display des DECT 50	9
Das Info Display des DECT 50	9
Anzuzeigende Symbole auswählen	10
Die Symbole des DECT 50	11
Die Symbole des DECT 50	12
Aktivierungszustände auf den Punkt gebracht	13
Tonruflautstärke und Vibrationsalarm einstellen	14
Tonrufklang	15
Freisprechlautstärke einstellen	16
Hörerlautstärke	17
Mikrofonlautstärke für Freisprechen einstellen	18
Mikrofonlautstärke einstellen	19
Anrufliste einstellen	20
Tastensperre ein-/ ausschalten	20

Telefonieren

Telefonieren mit direkter Amtsholung	21
Telefonieren ohne direkte Amtsholung	22
Wahlwiederholung	23
Einen Anruf annehmen	23
Anrufliste	24
Rufnummer aus Anrufliste wählen	24
Eintrag aus Anrufliste löschen	24
Alle Einträge löschen	24
Externe Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch der TK-Anlage speichern	25
Verbindungsliste	26
Rufnummer aus Verbindungsliste wählen	26
Externe Rufnummer aus der Verbindungsliste im Telefonbuch der TK-Anlage speichern	26
Rufnummer anzeigen lassen	27
Hörerlautstärke während des Gesprächs ändern	27
Freisprechen	27
Telefonbuch des DECT 50	28
Namen eingeben	28
Eintrag speichern	28
Eintrag suchen	29
Rufnummer aus Telefonbuch wählen	29

Eintrag löschen	29
Eintrag ändern	30
Das Telefonbuch der TK-Anlage	30
Suchmodus wechseln	31
Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage wählen (Vanity)	31
Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage wählen (alphabetisch)	32
Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage wählen (numerisch)	32
Erweiterte Einstellungen	
Erweiterte Einstellungen des DECT 50	33
Basis auswählen	33
Basis löschen	34
Automatische Tastensperre	35
Automatische Rufannahme	35
Automatische Rufannahme bei Entnahme des DECT 50 aus der Ladeschale	36
Ruhemodus	36
Funktionstasten Programmieren	37
Funktionstasten aufrufen	38
Funktionstasten - freiprogrammierbare Funktionen (Übersicht)	39
Funktionstasten - freiprogrammierbare Funktionen (Übersicht)	40
Twinning – das DECT 50 als intelligenter, schnurloser Telefonhörer	41
Twinning einrichten	41
Twinning deaktivieren	41
Wichtige Hinweise zur Twinning-Funktion	42
Statusabfrage	
Der Messmodus des DECT 50	42
Software-Version abfragen	43
Technische Daten	43

Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des AGFEO DECT 50!

Mit diesem Premium Produkt aus dem Hause AGFEO haben Sie sich für die neueste Generation der schnurlosen Systemtelefone entschieden.

Es ermöglicht Ihnen, die von Ihrer TK-Anlage verwaltete Haussteuerung, den gemeinsamen Anrufbeantworter und die umfangreichen AGFEO Systemfunktionen bequem über Softkeys zu steuern. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, die zehn von Ihnen am meisten genutzten Funktionen auf Funktionstasten zu legen und das anlageninterne Telefonbuch zu verwalten.

Mit der Twinning Funktion können Sie Ihr schnurgebundenes Systemtelefon AGFEO ST 40 um ein Komfortmerkmal erweitern, welches Sie bereits nach einmaliger Nutzung nicht mehr missen möchten.

Die grafische Oberfläche und die intuitive Menüführung machen so alle Möglichkeiten der AGFEO Produkte auch schnurlos zum Kinderspiel!

Gebrauchsbestimmungen

Das AGFEO DECT 50 ist in Verbindung mit einer AGFEO DECT-S0-Basis plus zum Betrieb an einer AGFEO ISDN-Telekommunikationsanlage bestimmt. Die AGFEO DECT-S0-Basis plus muß dazu über einen Firmwarestand 2.9 oder höher verfügen.

Das DECT 50 können Sie (zum Zeitpunkt der Drucklegung) an folgenden AGFEO ISDN-Telekommunikationsanlagen betreiben:


- ISDN-Telekommunikationsanlage AS 43, AS 45, AS 200 IT ab Software 8.2c
- ISDN-Telekommunikationsanlage AS 281 All-In-One, AS 35, AS 35 All-In-One ab Software 8.2e

Über Software-Upgrades informiert Sie Ihr Fachhändler.

Eine Haftung der AGFEO GmbH & Co. KG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des DECT 50 ist ausgeschlossen.


DECT 50

Das AGFEO DECT 50

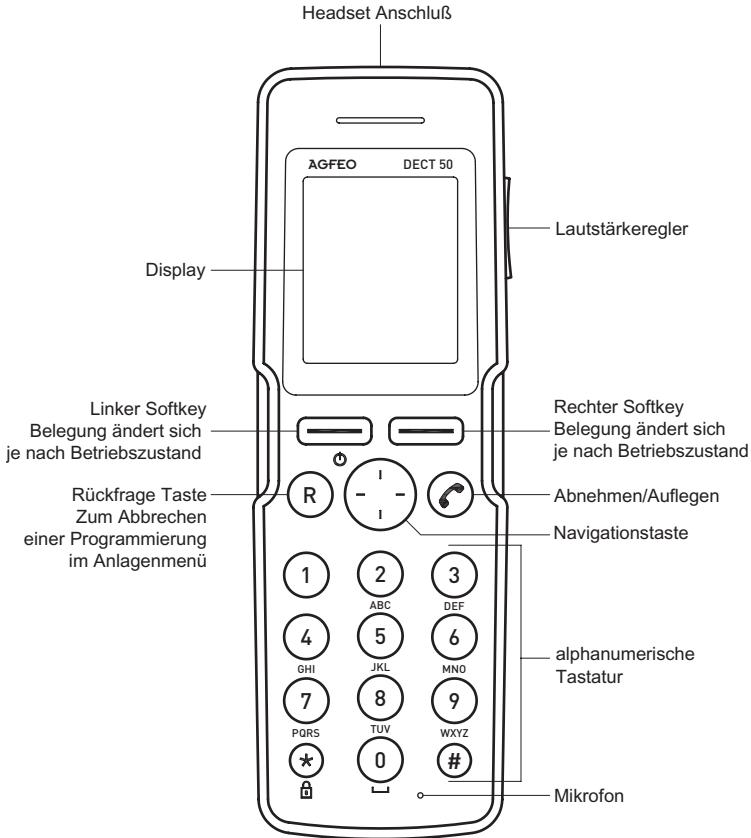

DECT 50

Akku einlegen

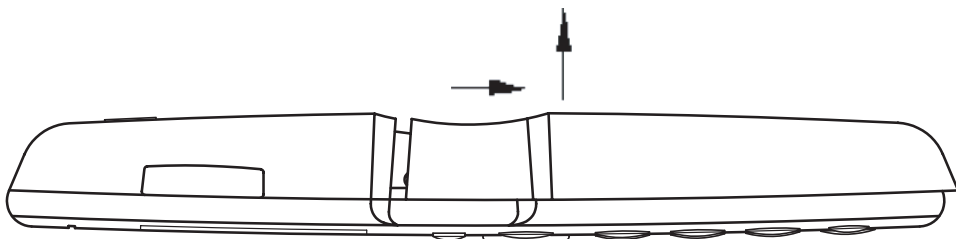


Um die Abdeckklappe des Akkus zu öffnen, drücken Sie diese mit dem Daumen zu den Ladekontakten hin und heben Sie die Abdeckklappe dann vom Gerät ab.

Legen Sie den mitgelieferten Akku so ein, das die Kontakte des Akkus an den Federkontakten im Handteil anliegen.

Um die Klappe wieder zu schließen, gehen Sie in der umgekehrten Reihenfolge des Öffnens vor.

Zugelassene Akkus:

Es ist nur der mitgelieferte Akku zugelassen. **Verwenden Sie keine anderen Akkus.**

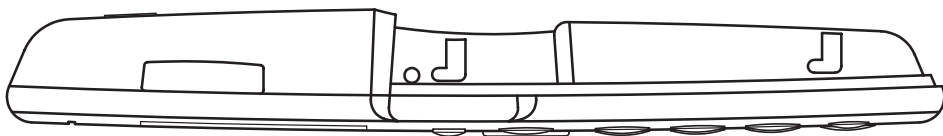

DECT 50 in Betrieb nehmen

Legen Sie den Akku in das Mobilteil ein (siehe oben).

Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an der Ladeschale an und stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.

Entfernen Sie den Schutzfilm vom Display und stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen.

Das Ladesymbol am Display ist aktiv und zeigt Ihnen an, dass das DECT 50 geladen wird. Wenn der Akku vollständig geladen ist, wird das Ladesymbol grün.


Fahren Sie nun mit dem Anmelden des DECT 50 fort (siehe Seite 8).

DECT 50

DECT 50 ein-/ ausschalten


Drücken Sie den linken Softkey um das DECT 50 einzuschalten.



DECT 50 ausschalten:



 für 2 Sekunden drücken 



DECT 50 an einer AGFEO DECT-S0-Basis plus anmelden

Um ein DECT 50 an der Basisstation anzumelden gehen Sie bitte wie folgt vor:
Stellen Sie sicher, dass Sie sich mit dem anzumeldenden Handteil in unmittelbarer Umgebung der Basis befinden. Schalten Sie die Basisstation in den Anmelde-Modus wie in der Bedienungsanleitung Ihrer DECT S0-Basis plus beschrieben. Gehen Sie anschließend an Ihrem DECT 50 wie folgt vor:



 für 2 Sekunden drücken

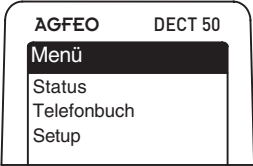

  "Setup"

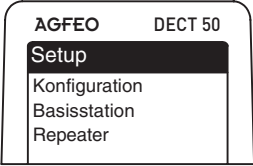

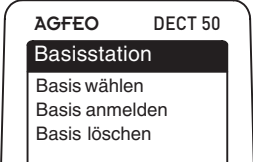  "Basisstation"

  "Basis anmelden"

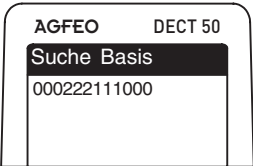Es werden Ihnen nun die im Anmeldemodus befindlichen Basisstationen angezeigt.

  Wählen Sie die gewünschte Basis aus

  Wählen Sie den gewünschten Speicherplatz aus

 Code eingeben
Auslieferungszustand:
2580 

Das Mobilteil ist nach kurzer Zeit an der Basis angemeldet.

DECT 50

Das Display des DECT 50

Ist der Ladezustand kritisch, wird Ihnen das durch eine rote Ladeanzeige dargestellt und Sie bekommen ein akustisches Warnsignal. Stellen Sie das DECT 50 in die Ladeschale. Die Ladeanzeige wird nun weiß dargestellt, der Akku wird geladen.


Die Tastensperre ist aktiviert.

Signalanzeige, das DECT 50 ist mit einer DECT 50-Basis plus verbunden.


Verbindungsanzeige. Rot während der Wahlvorbereitung, grün, wenn der Hörer abgehoben ist.

Die Stumm-schaltung ist aktiviert.

Die Freisprechfunktion ist aktiviert.

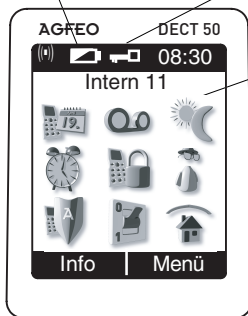

Anzeige der eingerichteten Leistungsmerkmale. Es können bis zu 9 Leistungsmerkmale angezeigt werden. Eine Beschreibung der möglichen Symbole finden Sie auf Seite 10. Die Aktivierung wird durch einen Punkt dargestellt, der je nach Zustand eine andere Farbgebung hat (siehe Seite 13).

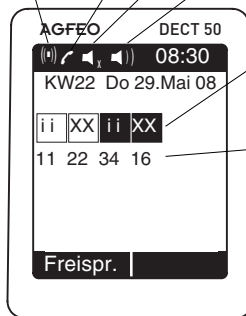

Status der internen und externen S0s, pro S0 ein Kasten.

Anzeige der im Gespräch oder Rufzustand befindlichen Internnummern, gerufene Internnummern werden farbig dargestellt (Statusanzeige nur bei abgehobenem Hörer).

- ✕ Externer ISDN-Anschluß. Eine Wählleitung (ein B-Kanal) ist belegt. Das x wird bei einem Externruf farbig dargestellt.
- i Interner ISDN-Anschluß. Eine Leitung (ein B-Kanal) ist belegt.
- Ⓜ Analoger Amtsanschluß. Eine Wählleitung ist belegt.
- /// Der Anschluß ist gestört, das Symbol wird rot dargestellt.

Das Info Display des DECT 50

Drücken Sie im Ruhezustand den linken Softkey (Taste "Info") werden Ihnen die Informationen über den Status Ihres DECT 50 angezeigt. In diesem Display finden Sie die Uhrzeit, das Datum, die Internrufnummer Ihres DECT 50, den Namen Ihres DECT 50 und, falls Sie die Twinning Funktion aktiviert haben sollten, mit welchem Telefon Ihr DECT 50 über die Twinning Funktion verbunden ist.

Wenn Sie im Info Display erneut den linken Softkey drücken (Taste "mehr"), wird Ihnen grafisch die Belegung der Navigationstaste dargestellt.

Mit dem rechten Softkey (Taste "Stop") verlassen Sie das Info Display.

Anzuzeigende Symbole auswählen


 kurz drücken




② "Tel.Einstellung"

⑨ "Status"



⑦ "Icon Anzeige"

 Anzuzeigendes Symbol auswählen

 einschalten

oder

 ausschalten

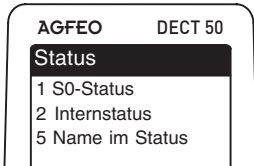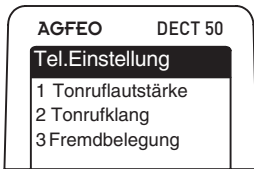

Es lassen sich maximal 9 Symbole anzeigen, einschalten können Sie alle zur Verfügung stehenden Symbole. Wenn Sie die Anzeige der Symbole einschalten, werden Sie feststellen, dass im Symbol ein X oder ein Punkt dargestellt wird.



Ist weder ein X noch ein Punkt im Symbol, ist das Symbol nicht eingeschaltet.

Der Punkt bedeutet, das Symbol ist eingeschaltet und wird angezeigt.

Ein X an der Stelle bedeutet, dass das Symbol zwar eingeschaltet ist, aber nicht angezeigt wird. Dies kann folgende Gründe haben:

- Es sind mehr als 9 Symbole eingeschaltet.
- Die Funktion, die durch dieses Symbol angezeigt wird, ist für Ihr DECT 50 nicht konfiguriert/eingerichtet (z.B. Umleitung oder Anruffilter)!






TIP:

Sie können die Symbole auch im TK-Suite Set einstellen. Gehen Sie dazu auf den Punkt „Telefon-Einstellungen/Systemtelefon-Einstellungen“ und öffnen Sie den Reiter „Display“.














Die Symbole des DECT 50

Wenn Sie auf „Menü“ drücken, haben Sie anschließend die Möglichkeit, durch die ausgewählten Leistungsmerkmale zu scrollen und diese bei Bedarf ein-, aus-, oder umzuschalten. Dabei wird das gerade mit der Navigationstaste ausgewählte Symbol optisch hervorgehoben. Auf den folgenden beiden Seiten erhalten Sie einen Überblick, welche Funktionen sich hinter den Symbolen verbergen.

Funktion	Symbol
Umleitungen konfigurieren und/oder schalten.	
Weckanrufe konfigurieren und/oder schalten.	
Das Telefon abschließen und so vor unbefugter Nutzung schützen.	
Die konfigurierten Relais der TK-Anlage schalten.	
Die konfigurierten Sensoren der TK-Anlage schalten.	
Die Nachtschaltung ein oder ausschalten. Dabei wird die Rufverteilung für alle Ihnen zugewiesenen Leitungen umgeschaltet.	
Den Anrufschutz ein- oder ausschalten.	
Die Rufnummernübermittlung ein- oder ausschalten (Inkognito).	
Konfigurierte EIB Schaltobjekte schalten.	


Funktion	Symbol
Den Anrufbeantworter in Ihrem ST 40 ein oder ausschalten. Dies ist nur möglich, wenn das DECT 50 über die Twinning- Funktion mit einem ST 40 mit AB verbunden ist.	
Terminanrufe konfigurieren und/oder schalten.	
Anruffilter ein- oder ausschalten. Damit können Sie ankommende Rufe mit bestimmten Telefonnummern oder Rufe ohne Rufnummer an Aktionen binden. Sie können z.B. Anrufer abweisen, direkt an einen Anrufbeantworter übergeben, umleiten oder durch eine bestehende Verbindung durchbrechen lassen.	
Anklopfen ein - oder ausschalten. Sie können wählen, ob die Möglichkeit besteht, an Ihrem Telefon anzuklopfen oder nicht (Anklopferschutz).	
<p>Ruft das Anlagen-Menü auf. Hier haben Sie die Möglichkeit, Einstellungen in der TK-Anlage vorzunehmen.</p> <p>HINWEIS: Wenn Sie dieses Symbol ausgeblendet haben, sind die auf den Seiten 14 bis 20 beschriebenen Einstellungen nicht möglich!</p>	

Aktivierungszustände auf den Punkt gebracht


	grün	gelb	rot
	Alle Umleitungen sind aktiviert.	Es sind Umleitungen aktiviert.	
	Wecker ist aktiviert.		Weckruf wird bis zur Deaktivierung eine Stunde lang alle 10 Minuten wiederholt.
	Telefonschloß ist aktiviert. Notruf/ Direkt-ruf oder automatische Wahl sind aktiviert, so-fern in der Anlage konfi-guriert.		
	Alle Relais sind aktiviert.	Es sind Relais aktiviert.	
	Anrufschutz ist für alle Anrufe aktiviert.	Anrufschutz für interne oder externe Anrufe aktiviert.	
	Nachtschaltung ist für alle Linien, für die Ihr DECT 50 berechtigt ist, aktiviert.	Nachtschaltung ist für einige Linien aktiviert.	
	Inkognito ist aktiviert, die Rufnummer wird nicht übermittelt.		
	Alle Anrufbeantworter-Ansagen sind aktiviert.	Es sind Anrufbeantwor-ter-Ansagen aktiviert.	
	Termin ist aktiviert.		Termin ist abgelaufen.
	Anruffilter sind aktiviert.		
	Alle Sensoren sind aktiviert.	Es sind Sensoren aktiviert.	
	Anklopfen ist aktiviert.		
	Alle Schaltobjekte sind aktiviert.	Es sind Schaltobjekte aktiviert.	

DECT 50


Tonruflautstärke und Vibrationsalarm einstellen

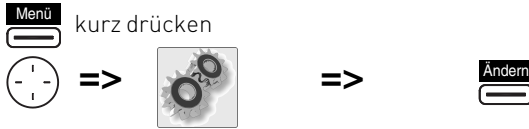

② "Tel.Einstellung"

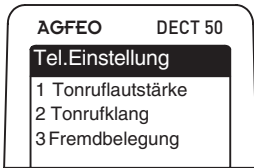


① "Tonruflautstärke"

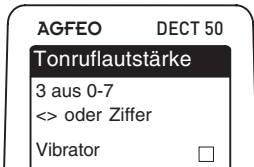

gewünschten Wert einstellen



Wenn Sie den Vibrationsalarm einstellen wollen:

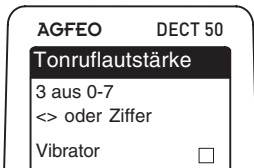


 einschalten

 Nach Abschluß aller Einstellungen drücken Sie "speichern".

Sie können zwischen 10 verschiedenen Klingelmelodien wählen:

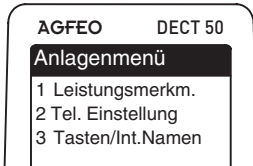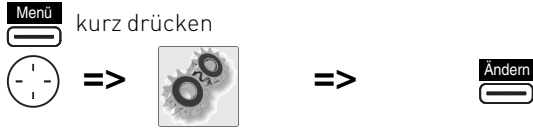

2 "Tel.Einstellung"

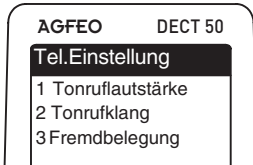


2 "Tonrufklang"



 "Externruf", „Internruf“ oder „Türruf“ auswählen



 Melodie auswählen



DECT 50

Freisprechlautstärke einstellen

Sie können die Freisprechlautstärke Ihres DECT 50 in 7 Stufen einstellen:




Menü kurz drücken



2

"Tel.Einstellung"

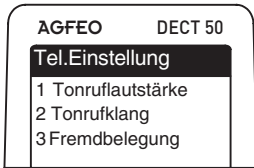

5

"Akustik"



1

"Freisprechlautst"



gewünschten Wert eingeben




DECT 50

Hörerlautstärke

Sie können die Hörerlautstärke Ihres DECT 50 in 5 Stufen einstellen:



2 "Tel.Einstellung"

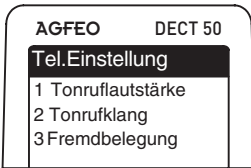

5 "Akustik"



2 "Hörerlautstärke"



gewünschten Wert eingeben



DECT 50

Mikrofonlautstärke für Freisprechen einstellen

Sie können die Empfindlichkeit des Freisprechmikrofons Ihres DECT 50 in 5 Stufen einstellen:




kurz drücken



2

"Tel.Einstellung"

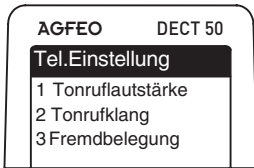

5

"Akustik"



4

"Freisprech Micro"



gewünschten Wert eingeben




DECT 50

Mikrofonlautstärke einstellen

Sie können die Empfindlichkeit des Hörermikrofons Ihres DECT 50 in 5 Stufen einstellen:



2 "Tel.Einstellung"

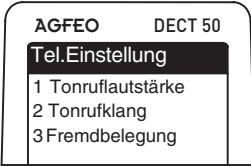

5 "Akustik"



5 "Hörer Micro"






gewünschten Wert eingeben



DECT 50

Anrufliste einstellen

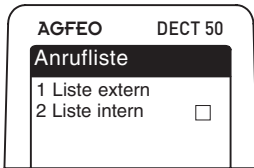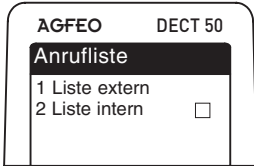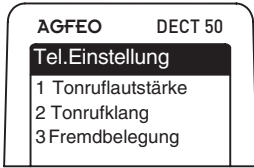

kurz drücken



"Tel.Einstellung"



"Anrufliste"



"Liste extern"



Liste extern: Gewünschte Einstellung mit Zifferntaste auswählen



"Liste intern"



Liste intern: ein- bzw. ausschalten

Tastensperre ein-/ ausschalten



Halten Sie die „*“-Taste gedrückt, bis im Display das Schlüssel Symbol auftaucht. Halten Sie die „*“-Taste erneut gedrückt, um die Tastensperre wieder auszuschalten. Wenn Sie angerufen werden, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Nach dem Anruf ist die Tastensperre wieder aktiviert.

Intern anrufen:



Wählen Sie die Raute-Taste





Geben Sie die Internrufnummer ein.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste.

Der Teilnehmer wird gerufen.

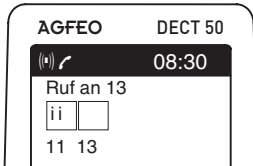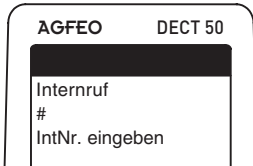

Extern anrufen:





Geben Sie die Rufnummer ein.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste.

Der externe Teilnehmer wird gerufen.

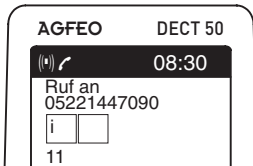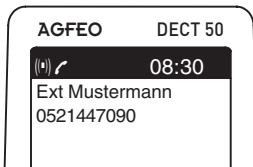

Externruf heranzahlen:



Ein anderes Telefon klingelt.
Drücken Sie die "Abnehmen/Auflegen"-Taste



Drücken Sie "holen". Sie haben das Gespräch.



Intern anrufen:



Geben Sie die Internrufnummer ein.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste.

Der Teilnehmer wird gerufen.

Extern anrufen:



Geben Sie die "0" ein.



Geben Sie die Rufnummer ein.



Drücken Sie die "Abnehmen/Auflegen"-Taste

Der externe Teilnehmer wird gerufen.




Externruf heranholen:



Ein anderes Telefon klingelt.
Drücken Sie die "Abnehmen/Auflegen"-Taste



Drücken Sie "holen". Sie haben das Gespräch.

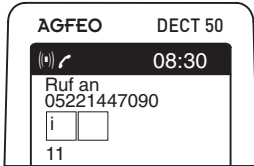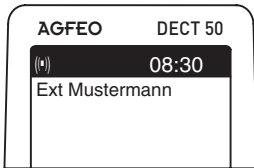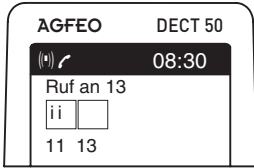

DECT 50

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste werden die letzten 10 angerufenen Rufnummern gespeichert.



Drücken Sie die Navigationstaste nach oben.
Die zuletzt gewählten Rufnummern werden angezeigt.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer mit
der Navigationstaste aus.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste,
die Rufnummer wird gewählt.

Einen Anruf annehmen



Ihr Mobilteil klingelt.

Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste.
Das Gespräch wird angenommen.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste, um das
Gespräch zu beenden.

oder:



Ihr Mobilteil steht in der Ladeschale und klingelt.

Nehmen Sie das Mobilteil aus der Ladeschale.

Das Gespräch wird angenommen.

Stellen Sie das Mobilteil zurück in die Ladeschale oder
drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste, um das
Gespräch zu beenden.


Anrufliste

Sofern die Anrufliste in der TK-Anlage für Ihre Nebenstelle aktiviert ist, werden die eingehenden Anrufe mitprotokolliert. Sind noch nicht abgerufene Einträge in der Anrufliste vorhanden, so wird Ihnen das durch einen grünen Briefumschlag im Display symbolisiert. Sind die Einträge in der Anrufliste bereits abgerufen aber noch nicht gelöscht worden, wird der Briefumschlag weiß dargestellt.

Rufnummer aus Anrufliste wählen



Anrufliste öffnen

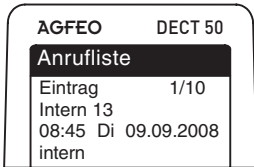

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus, indem Sie die Navigationstaste nach links oder rechts drücken.




Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste, die Rufnummer wird gewählt.

Eintrag aus Anrufliste löschen



Anrufliste öffnen

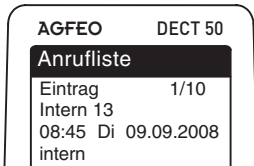

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus, indem Sie die Navigationstaste nach links oder rechts drücken.




Mit „löschen“ Eintrag löschen

Alle Einträge löschen



Anrufliste öffnen

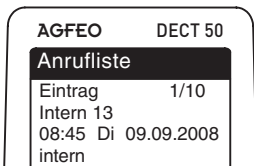


„löschen“ gedrückt halten, alle Einträge werden gelöscht

Externe Rufnummer aus der Anrufliste im Telefonbuch der TK-Anlage speichern




Anrufliste öffnen

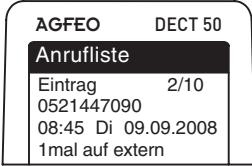

Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus, indem Sie die Navigationstaste nach links oder rechts drücken.



Drücken Sie die Navigationstaste nach unten.

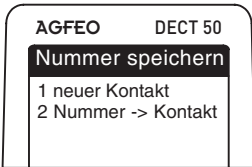


Wählen Sie aus, ob Sie einen neuen Kontakt anlegen, oder die Nummer zu einem bereits bestehenden Kontakt hinzufügen wollen.

Folgen Sie anschließend den Anweisungen im Display des Telefons.

Verbindungsliste

In der Verbindungsliste werden immer die letzten 1000 Verbindungen gespeichert. Werden 1000 Einträge überschritten, wird der älteste Eintrag überschrieben, so dass immer die neuesten 1000 Einträge in der Liste gespeichert sind. Bei einem Reset der TK-Anlage wird die Verbindungsliste gelöscht.

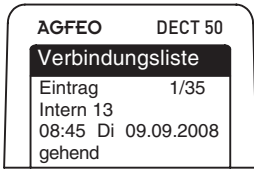

Rufnummer aus Verbindungsliste wählen



Navigationstaste für 2 Sekunden nach oben gedrückt halten, um die Verbindungsliste zu öffnen.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus, indem Sie die Navigationstaste nach links oder rechts drücken.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste, die Rufnummer wird gewählt.

Externe Rufnummer aus der Verbindungsliste im Telefonbuch der TK-Anlage speichern




Navigationstaste für 2 Sekunden nach oben gedrückt halten, um die Verbindungsliste zu öffnen.



Wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus, indem Sie die Navigationstaste nach links oder rechts drücken.



Drücken Sie „Nr→TBuch“ um die Rufnummer im Telefonbuch zu speichern.

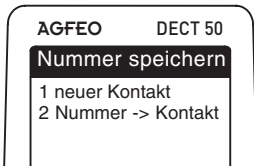

Wählen Sie aus, ob Sie einen neuen Kontakt anlegen, oder die Nummer zu einem bereits bestehenden Kontakt hinzufügen wollen.


Folgen Sie anschließend den Anweisungen im Display des Telefons.

DECT 50

Rufnummer anzeigen lassen

Wenn der Netzanbieter über eine Rufnummer-Identifikation verfügt, wird bei einem Anruf die Telefonnummer angezeigt. Ist die Telefonnummer im Telefonbuch des Telefons oder der TK-Anlage gespeichert, erscheint statt der Telefonnummer der eingetragene Name.

Hörerlautstärke während des Gesprächs ändern

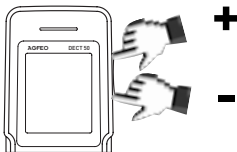

Die Hörerlautstärke kann während des Gesprächs mit dem Lautstärkeregler auf der Seite des DECT 50 eingestellt werden. Diese Einstellung bezieht sich ausschließlich auf das aktuelle Gespräch.

Freisprechen



Sie haben die Möglichkeit, während des Gesprächs den Freisprechmodus Ihres Telefons zu aktivieren. Drücken Sie dazu auf „Freispr.“

Um den Freisprechmodus zu deaktivieren, drücken Sie erneut auf „Freispr.“.



Um ein Gespräch schon im Freisprechmodus entgegenzunehmen, drücken Sie direkt auf „Freispr.“ anstatt auf die „Abnehmen/Auflegen“-Taste.



Sie können ankommende Gespräche im Freisprechmodus annehmen und abgehende Gespräche im Freisprechmodus beginnen, wenn Sie die „Abnehmen/Auflegen“-Taste zum Wählen oder Annehmen länger als 1 Sekunde gedrückt halten.

DECT 50

Telefonbuch des DECT 50

Das DECT 50 ist mit einem internen Telefonbuch ausgestattet, in dem Sie bis zu 250 Telefonnummern speichern können. Jeder Eintrag kann bis zu 16 Zeichen für den Namen und bis zu 24 Ziffern für die Telefonnummer enthalten. Bei Nutzung dieses Telefonbuchs bleibt das Telefonbuch der TK-Anlage unberührt.


Namen eingeben

Verwenden Sie die numerischen Tasten, um Namen einzugeben.

ACHTUNG: Die Tastentabelle ist nur gültig für das interne Telefonbuch des DECT 50.

Taste	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
①	?	!	1	-	+	*	/	=	&	()	%	¿	i
②	A	B	C	2	Ä	Å	À	Á	Ã	Æ	Ç			
③	D	E	F	3	È	É	Ê	Ë						
④	G	H	I	4	Ì	Í	Î	Ï						
⑤	J	K	L	5										
⑥	M	N	O	6	Ñ	Ö	Ò	Ó	Ô	Õ	Ø			
⑦	P	Q	R	S	7	ß								
⑧	T	U	V	8	Ü	Û	Ú	Û						
⑨	W	X	Y	Z	9									
⑩	Space	,	.	0	:	;	_	"	'	^	~			


Eintrag speichern

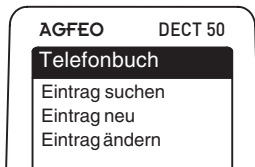


Drücken Sie die Navigationstaste für mindestens zwei Sekunden nach unten.



Wählen Sie „Eintrag neu“ mit der Navigationstaste aus und drücken Sie „Wählen“.

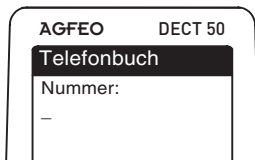

Geben Sie die Rufnummer ein und drücken Sie „Weiter“.

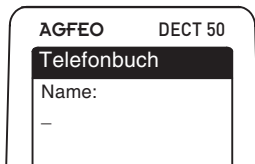


Geben Sie den Namen ein und drücken Sie „Fertig“. Der neue Eintrag ist im Telefonbuch gespeichert.



DECT 50


Eintrag suchen

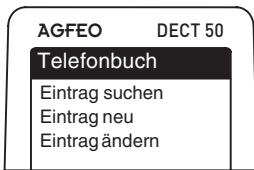

Drücken Sie die Navigationstaste für mindestens zwei Sekunden nach unten.



Wählen Sie „Eintrag suchen“ mit der Navigationstaste aus und drücken Sie „Wählen“.

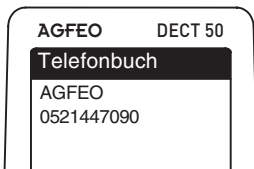

Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste aus.

ODER




Geben Sie den Anfangsbuchstaben ein und wählen Sie dann den gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste aus.



Rufnummer aus Telefonbuch wählen

Wählen Sie den gewünschten Eintrag wie oben beschrieben aus und drücken Sie die "Abnehmen/Auflegen"-Taste, die hinterlegte Rufnummer wird gewählt.


Eintrag löschen

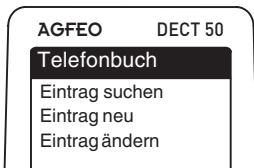

Drücken Sie die Navigationstaste für mindestens zwei Sekunden nach unten.




Wählen Sie „Eintrag löschen“ mit der Navigationstaste aus und drücken Sie „Wählen“.

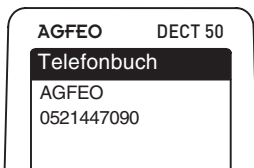

Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste aus und drücken Sie „löschen“.



Drücken Sie erneut "löschen", der Eintrag wird gelöscht.

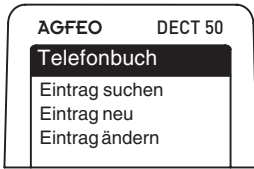


Drücken Sie die Navigationstaste für mindestens zwei Sekunden nach unten.



Wählen Sie „Eintrag ändern“ mit der Navigationstaste aus und drücken Sie „Wählen“.



Wählen Sie den gewünschten Eintrag mit der Navigationstaste aus und drücken Sie „Wählen“.

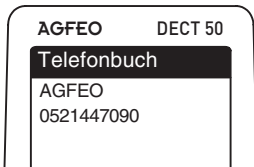

Mit der Navigationstaste können Sie einzelne Buchstaben von hinten beginnend löschen. Geben Sie gegebenenfalls einen neuen Namen ein und drücken Sie auf „Fertig“.



Mit der Navigationstaste können Sie einzelne Ziffern der Rufnummer von hinten beginnend löschen. Geben Sie gegebenenfalls eine neue Rufnummer ein und drücken Sie auf „Ändern“.





Das Telefonbuch der TK-Anlage

Sie können bis zu 1000 wichtige Externrufnummern und die dazugehörigen Namen im Telefonbuch der TK-Anlage speichern. Die Eingabe können Sie komfortabel über TK-Suite vornehmen.

Zur Auswahl der Rufnummern steht Ihnen das Telefonbuch der TK-Anlage als alphabetisch sortiertes, numerisch sortiertes Register oder Vanity Telefonbuch zur Verfügung.

DECT 50

Suchmodus wechseln

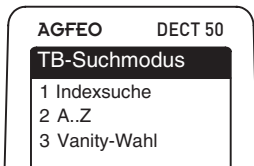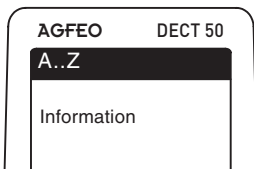

Drücken Sie die Navigationstaste kurz nach unten.






Drücken Sie "Suchmode"



Wählen Sie den gewünschten Suchmodus mit der Navigationstaste aus und drücken Sie "OK".



Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage wählen (Vanity)

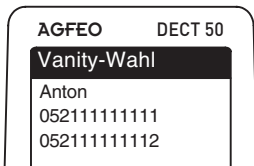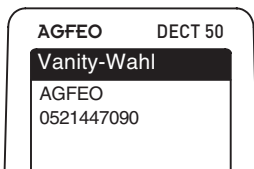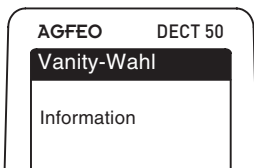

Drücken Sie die Navigationstaste kurz nach unten.



Geben Sie den gewünschten Anfangsbuchstaben ein, z.B. A=2. Der erste Eintrag mit dem gewählten Anfangsbuchstaben wird angezeigt.



Nächsten Buchstaben wählen, z. B. N = 6. Der erste Eintrag mit „An“ wird angezeigt.



Mit dem linken Softkey können Sie einen Buchstaben zurückgehen.



Fahren Sie mit dem Eingeben der Buchstaben fort, bis Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben. Sollten Sie den Eintrag nicht auf Anhieb finden, können Sie zwischen den vorhandenen Einträgen wählen, indem Sie die Navigationstaste nach links oder rechts drücken.




Sollten zum gewünschten Eintrag mehrere Rufnummern zur Verfügung stehen, so können Sie die gewünschte Rufnummer auswählen, indem Sie die Navigationstaste nach oben oder unten drücken.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“ Taste, der gewünschte Eintrag wird gerufen.

DECT 50


Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage wählen (alphabetisch)

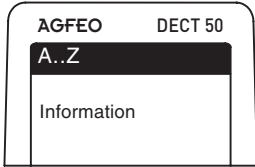


Drücken Sie die Navigationstaste kurz nach unten.



Geben Sie den gewünschten Anfangsbuchstaben ein, z.B. A=2. Der erste Eintrag mit dem gewählten Anfangsbuchstaben wird angezeigt.

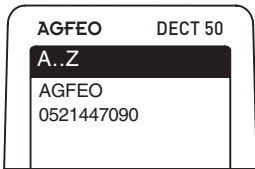

Nächsten Buchstaben wählen, z. B. N = 66. Der erste Eintrag mit „An“ wird angezeigt. Sie können auf diese Weise bis zu 5 Suchbuchstaben eingeben.

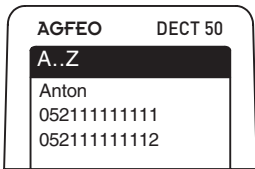

Sollten Sie den Eintrag nicht auf Anhieb finden, können Sie zwischen den vorhandenen Einträgen wählen, indem Sie die Navigationstaste nach links oder rechts drücken.




Sollten zum gewünschten Eintrag mehrere Rufnummern zur Verfügung stehen, so können Sie die gewünschte Rufnummer auswählen, indem Sie die Navigationstaste nach oben oder unten drücken.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“ Taste, der gewünschte Eintrag wird gerufen.


Rufnummer aus dem Telefonbuch der TK-Anlage wählen (numerisch)

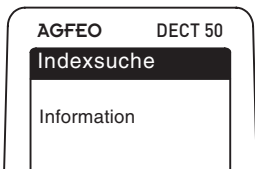

Drücken Sie die Navigationstaste kurz nach unten.



Geben Sie den Index (Speichernummer) des gewünschten Kontaktes ein.

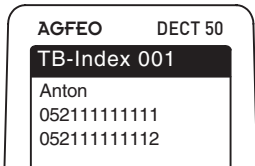

Sollten zum gewünschten Eintrag mehrere Rufnummern zur Verfügung stehen, so können Sie die gewünschte Rufnummer auswählen, indem Sie die Navigationstaste nach oben oder unten drücken.



Drücken Sie die „Abnehmen/Auflegen“ Taste, der gewünschte Eintrag wird gerufen.

DECT 50





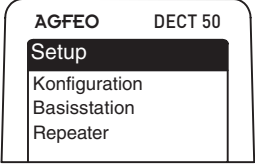








Erweiterte Einstellungen des DECT 50

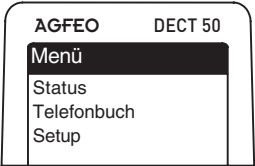Im folgenden Bereich dieses Handbuch finden Sie folgende Einstellungen, die über den normalen Telefonbetrieb hinausgehen:

- Verwaltung von Basisstationen
- automatische Tastensperre
- automatische Rufannahme
- Automatische Rufannahme bei Entnahme aus der Ladeschale
- Ruhemodus
- Funktionstastenbelegung
- Twinning

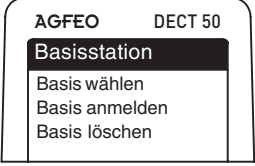Basis auswählen

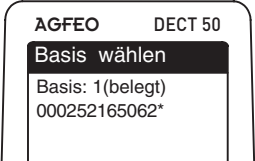



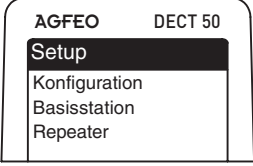








Sollten Sie Ihr DECT 50 an mehreren Basen angemeldet haben, so können Sie auswählen, welche Basis genutzt werden soll.

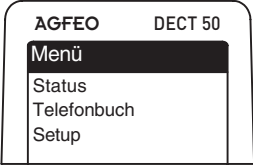	 für 2 Sekunden drücken	
	 "Setup"	
		
	 "Basisstation"	
		
	 "Basis wählen"	
		
	 Wählen Sie die gewünschte Basis aus und drücken Sie „Wählen“ (Der Stern hinter der Nummer bedeutet, dass die angezeigte Basis derzeit aktiv ist) .	

DECT 50

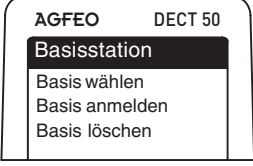Basis löschen

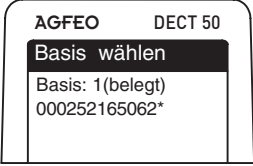
Wenn Sie eine Basis aus Ihrem DECT 50 löschen möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

	 Menü für 2 Sekunden drücken	
	 "Setup"	
		
	 "Basisstation"	
		
	 "Basis löschen"	
		
	 Wählen Sie die gewünschte Basis aus und drücken Sie „Wählen“ (Der Stern hinter der Nummer bedeutet, dass die angezeigte Basis derzeit aktiv ist). Die Basis wird aus Ihrem DECT 50 gelöscht. Bitte vergessen Sie nicht, Ihr DECT 50 anschließend auch in der Basis/Ihrer TK-Anlage zu löschen!	

DECT 50

Automatische Tastensperre


Anstatt die Tastensperre nach jeder Nutzung manuell einzuschalten, haben Sie auch die Möglichkeit, die Tastensperre so einzustellen, dass sie sich nach einer Minute automatisch aktiviert:

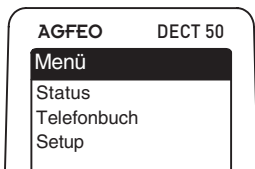


für 2 Sekunden drücken



"Setup"

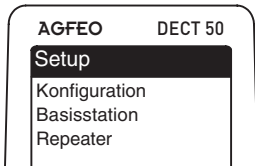

"Konfiguration"

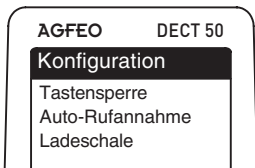


„Tastensperre“ auswählen und mit „Wählen“ aktivieren“



Automatische Rufannahme


Wenn Ihr DECT 50 ankommende Rufe automatisch nach der 1. Rufsignalisierung annehmen soll, gehen Sie bitte wie folgt vor:

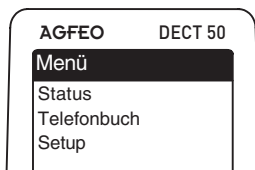


für 2 Sekunden drücken



"Setup"

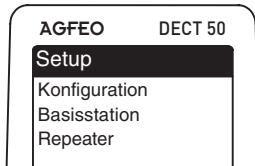

"Konfiguration"

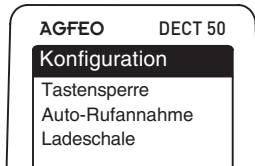


„Auto-Rufannahme“ auswählen und mit „Wählen“ aktivieren“




DECT 50

Automatische Rufannahme bei Entnahme des DECT 50 aus der Ladeschale


Im Auslieferungszustand ist Ihr DECT 50 so eingestellt, dass ein Ruf automatisch angenommen wird, wenn Sie Ihr DECT 50 aus der Ladeschale entnehmen. Diese Funktion lässt sich wie folgt deaktivieren:

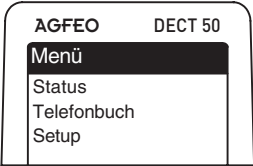


AGFEO DECT 50
Menü
Status
Telefonbuch
Setup


 für 2 Sekunden drücken

 "Setup"




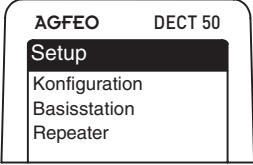


AGFEO DECT 50
Setup
Konfiguration
Basisstation
Repeater


 "Konfiguration"



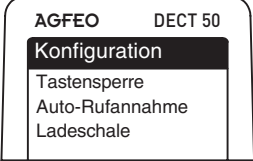


AGFEO DECT 50
Konfiguration
Tastensperre
Auto-Rufannahme
Ladeschale


 „Ladeschale“ auswählen und mit „Wählen“ aktivieren oder deaktivieren




Ruhemodus


Sie können Ihr Telefon in den Ruhemodus schalten. Je nach Ihren Wünschen können Sie dabei einstellen, ob Sie keine Signalisierung, eine Signalisierung per blinkendem Display, eine Signalisierung durch kurzes Anspielen des Klingeltons oder eine Signalisierung per Vibrationsalarm wünschen. Natürlich lassen sich diese Signalisierungsarten auch kombinieren.


 für 2 Sekunden drücken

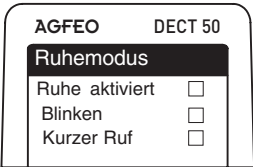

AGFEO DECT 50
Ruhemodus
Ruhe aktiviert
Blinken
Kurzer Ruf

 Gewünschten Modus auswählen und mit „Wählen“ aktivieren. „Ruhe aktiviert“ auswählen und mit „Wählen“ aktivieren oder deaktivieren.



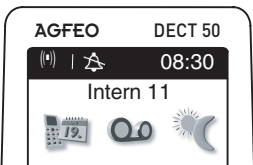

AGFEO DECT 50
08:30
Intern 11

Ist der Ruhemodus aktiv, wird dies durch eine durchgestrichene Glocke im Display dargestellt.


Funktionstasten Programmieren

Sie haben die Möglichkeit 10 Funktionstasten mit Funktionen der TK-Anlage an Ihrem DECT 50 zu belegen.

Im Auslieferungszustand sind die Funktionstasten wie folgt belegt:

Ziffer	Funktion
0	Intern
1	Durchsage
2	Anklopfen
3	Termin
4	Zielspeicher
5	Anruffilter
6	Stumm
7	Zielspeicher
8	Umleitung zu
9	Zielspeicher

Um die Funktionstasten neu zu belegen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

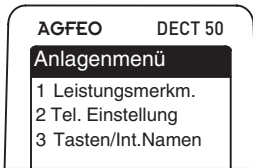


3 "Tasten/Int.Namen"



1 "Funktionstasten"



Wählen Sie die zu ändernde Funktionstaste aus.

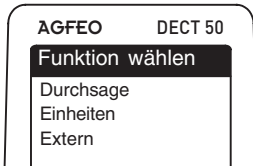

Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und drücken Sie "speichern"



Funktionstasten aufrufen

Sie haben 2 Möglichkeiten, die Funktionstasten zu nutzen.

1. Direkt aus dem Ruhe Display:



Halten Sie dazu die Zifferntaste, die mit der gewünschten Funktion belegt ist, für mindestens 2 Sekunden gedrückt. Die Funktion wird aufgerufen.

2. Aus der Funktionstastenanzeige:



Drücken Sie die Navigationstaste nach rechts. Ihnen wird angezeigt, welche Funktion auf welcher Zifferntaste hinterlegt ist.



Drücken Sie die gewünschte Zifferntaste, die Funktion wird aufgerufen.

Funktionstasten-freiprogrammierbare Funktionen (Übersicht)

AB Aktivierung	Zum Einschalten/Ausschalten des Anrufbeantworters eines Systemtelefons ST 40 AB.
Abweisen	Aktuellen Anruf abweisen. Der Anrufer hört den Besetztton (konfigurationsabhängig).
Anklöpfen ein/aus	Sie können wählen ob: - der Anrufer einen Besetztton erhält (aus). - das Anklöpfen an Ihrem Telefon nur optisch signalisiert werden soll (optisch). - Sie einen Anklöpfen signalisiert bekommen möchten (mit Ton).
Anruffilter	Zum Aktivieren / Deaktivieren eines Anruffilters.
Anrufschutz	Zum Ausschalten des Tonrufs (Ruhe vor dem Telefon). Spezielle Funktionstasten einrichtbar: - Anrufschutz für Internanrufe - Anrufschutz für Externanrufe - Anrufschutz für Intern-und Externanrufe
AVA 2 Nacht	Ein- oder Ausschalten der Anrufvariante 2 (Nachtschaltung). Spezielle Funktionstasten einrichtbar: - Anrufvariante 2 für jede Externrufnummer der TK-Anlage einzeln schalten. - Anrufvariante 2 für alle Externrufnummern der TK-Anlage gemeinsam schalten.
AVA 3 Weitersch.	Ein- oder Ausschalten der Anrufvariante 3 (Rufweiterschaltung RWS). Spezielle Funktionstasten einrichtbar: - Anrufvariante 3 für jede Externrufnummer der TK-Anlage einzeln schalten. - Anrufvariante 3 für alle Externrufnummern der TK-Anlage gemeinsam schalten.
Besetzt bei besetzt	Besetztton für Anrufer, sofern die Rufnummer bereits verwendet wird. Spezielle Funktionstasten einrichtbar: - Besetzt bei besetzt für jede Rufverteilung einzeln schalten. - Besetzt bei besetzt für alle Rufverteilungen gemeinsam schalten.
Call by Call	Zur Auswahl eines Netzanbieters, Übernahme aus dem LCR.
Clip No Screening	Zum Ein- oder Ausschalten der Clip No Screening Funktion. Damit können Sie die Übertragung Ihrer Rufnummer, wie im TK-Suite konfiguriert, beeinflussen.
Durchsage	Durchsage zu Systemtelefonen. Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - Durchsage zu festgelegten Internteilnehmern.
Einheiten	Anzeige der Gesprächskosten.
Extern	Um bei einer abgehenden Externverbindung eine bestimmte Externrufnummer (z.B. bestimmte MSN) zu übermitteln, z.B. zur Gebührentrennung bei Externwahl. Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - MSN/Extern-Taste mit festgelegter Externrufnummer.
Fangen	Identifizieren böswilliger Anrufer durch die ISDN - Vermittlungsstelle.
Fremdwahl	Ermöglicht das Absetzen eines Rufes für ein anderes Telefon.
Gruppentaste	Ausbuchen/Einbuchen aus einer Gruppe und deren Leistungsmerkmale.
Heranholen	Zum Heranholen von Externanrufen. Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - Heranholen von Internanrufen und Externanrufen von festgelegten Internteilnehmern.
Inkognito	Übermittlung der eigenen Rufnummer zum Angerufenen ausschalten (nur möglich, wenn das Leistungsmerkmal vom Netzbetreiber unterstützt wird).
Interntaste	Zum Anwählen von Internteilnehmern. Spezielle Funktionstaste einrichtbar: - Internanruf zu einem festgelegten Internteilnehmer.
ISDN-Halten	Zum Halten eines Externgesprächs in der Vermittlungsstelle (nur am Mehrgeräteanschluß nutzbar).
Konferenz	Zum Einleiten einer Konferenz mit Intern- oder Externteilnehmern.

Funktionstasten-freiprogrammierbare Funktionen(Übersicht)

LCR	Ein- oder Ausschalten des LCR (Least Cost Routing) für Ihr Systemtelefon.
Multifunktion	Ein- oder Ausschalten der Zeitsteuerung von Funktionen der TK-Anlage (z.B. Anrufvarianten, Umleitungen, Relais). Spezielle Funktionstasten einrichtbar: <ul style="list-style-type: none">- Nur Zeitsteuerung ein und aus- Nur Funktion ein und aus- Mit Auswahlmenü
Ohne Funktion	Zum Löschen einer Funktion auf der 1. Ebene. Wenn die Funktion auf der 2. Ebene hinterlegt ist, wird bei Druck dieser Taste die Funktion der 1. Ebene ausgeführt.
Projekt	Sie können ein Gespräch einem Projekt zuordnen. Dies geschieht entweder mit einer definierten Kennziffer auf der Taste, oder aber mit einer allgemeinen Taste, Sie müssen die Kennziffer nachträglich eingeben.
Relais	Zum Schalten eines Relais. Spezielle Funktionstaste einrichtbar.
Sensor	Zum Aktivieren/ Deaktivieren von Sensoren.
Telefonschloß	Zum Sperren des Systemtelefons, Notruf/Direktruf wählbar.
Termin	Zum Ein- oder Ausschalten des eingegebenen Termins.
Tonwahlfolge	Nachwählen einer gespeicherten MFV-Tonfolge (1 ... 0, *, #), z.B. zur Fernabfrage eines Anrufbeantworters.
Tür	Zum Verbindungsaufbau zur Türfreisprecheinrichtung (TFE). Spezielle Funktionstaste einrichtbar.
Türöffner	Zum Betätigen des elektrischen Türöffners. Spezielle Funktionstaste einrichtbar.
Umleitung von	Zum Umleiten aller Anrufe von einem anderen Telefon auf das aktuelle Telefon.
Umleitung zu	Zum Umleiten aller Anrufe zu einem anderen Intern- oder Externteilnehmer.
Wecken	Zum Ein- oder Ausschalten der eingegebenen Weckzeit.
Weiterleiten zu	Weiterleiten eines eingehenden Anrufs an eine andere Rufnummer, ohne den Anruf anzunehmen [Call Deflection].
Ziel	Zum Wählen einer gespeicherten Rufnummer.
- allgemeiner Kontakt	- Die Rufnummer ist an jedem Telefon der TK-Anlage abrufbar.
- persönlicher Kontakt	- Die Rufnummer ist ausschließlich an Ihrem Telefon abrufbar.

DECT 50

Twinning – das DECT 50 als intelligenter, schnurloser Telefonhörer

Durch die Twinning Funktion werden ST 40 und DECT 50 wie **ein** Telefon behandelt. Wählen Sie an Ihrem ST 40 und führen Sie das Gespräch mit dem DECT 50 - oder umgekehrt. Makeln Sie zwischen den Geräten durch Abnehmen des Hörers, das Gespräch können Sie einfach am anderen Apparat weiterführen. Aktivierte Leistungsmerkmale des ST 40 werden Ihnen auch im Display des DECT 50 signalisiert. Das DECT 50 hat weiterhin 10 eigene Funktionstasten, es stehen Ihnen also insgesamt 30 Funktionstasten für Ihre ST 40 – DECT 50 Kombination zur Verfügung. Beide Geräte haben eine gemeinsame Anrufliste und Anrufbeantwortersteuerung, um das Gesamtkonzept abzurunden.

Twinning einrichten

Um die Twinning-Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Verbindung der Telefone einstellen. Dazu verfügen Sie sowohl über die Möglichkeit, an Ihrem ST 40 die nötigen Schritte auszuführen, als auch über die Möglichkeit, die Einstellungen im TK-Suite Set vorzunehmen.

Über folgende Prozedur können Sie die Twinning-Funktion an Ihrem ST 40 einrichten:



Programmierung einleiten



Wählen Sie "eintragen" aus und bestätigen Sie mit "ok"



Wählen Sie das gewünschte DECT 50 aus und bestätigen Sie mit "ok"




Programmierung beenden

Die Twinning-Funktion ist nun aktiviert und kann genutzt werden.


So richten Sie die Twinning-Funktion in TK-Suite Set ein:

Gehen Sie im TK-Suite Set auf "interne Rufnummern / Geräte: digitale Systemtelefone" und wählen Sie für Ihr ST 40 das gewünschte DECT 50 als Headset aus. Klicken Sie auf "übernehmen", um die Änderungen in die Anlage zu senden. Die Twinning-Funktion ist nun aktiviert.

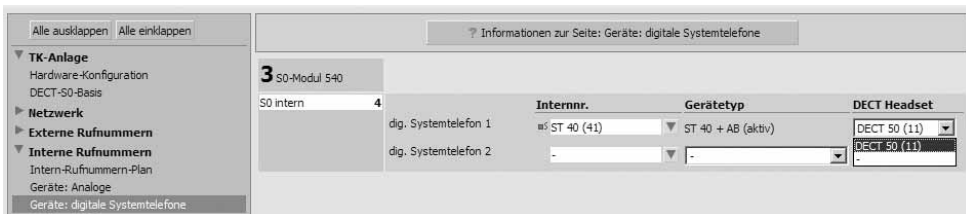

Twinning deaktivieren

Um die Twinning-Funktion zu deaktivieren, gehen Sie bitte an Ihrem ST 40 wie folgt vor:



Programmierung einleiten



Wählen Sie "aufheben" aus und bestätigen Sie mit "ok"



Programmierung beenden

Wahlweise können Sie die Twinning-Funktion auch deaktivieren, indem Sie die Verbindung im TK-Suite Set wieder austragen.



DECT 50



Wichtige Hinweise zur Twinning-Funktion




- Wenn Sie Ihr ST 40 und Ihr DECT 50 mit der Twinning Funktion verbunden haben, übernimmt das DECT 50 die Anzeige der Leistungsmerkmale des ST 40.
Ausnahmen: Die Anzeigen für EIB-Schaltobjekte, Relais, und Sensoren werden nicht übernommen. Diese Funktionen können für das DECT 50 separat programmiert werden.
- Alle Vermittlungsfunktionen lassen sich über das ST 40 einrichten, am DECT 50 wird dieses Systemmenü ausgeblendet.

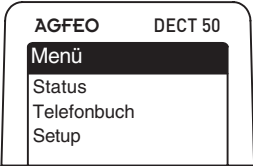
Der Messmodus des DECT 50

Mit dem Messmodus können Sie den Empfangsbereich Ihres DECT 50 ausmessen. Um den Messmodus Ihres DECT 50 aufzurufen, gehen Sie bitte wie folgt vor:


  für 2 Sekunden drücken

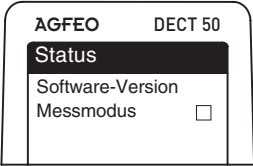 "Status" 

  "Meßmodus" 

 drücken Sie "zurück" 2 mal

Um den Messmodus wieder auszuschalten, gehen Sie vor wie beim Einschalten.

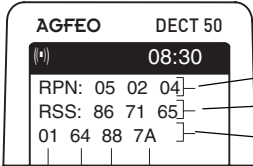

(^(M)) 08:30

RPN: 05 02 04 } Index der zusätzlich empfangenen Basen / Repeater

RSS: 86 71 65 } Feldstärken der zusätzlich empfangenen Basen / Repeater

01 64 88 7A } Meßwerte der momentan genutzten Basis / des momentan genutzten Repeaters

— Kombination aus Frequenzkanal und Zeitschlitz

— Feldstärke (00..99)

— Empfangsqualität (00..64)

— Index aktuelle genutzte Basis/ Repeater

HINWEISE:

Eine gute Funkversorgung ist bei einer Empfangsqualität zwischen 60 und 64 sowie einer Feldstärke von 76-99 gegeben.


Im Einzellbetrieb ohne Repeater bleiben die Felder RPN und RSS leer.

Bei abgenommenem Hörer erhalten Sie eine genauere Darstellung und schnellere Aktualisierung der Meßwerte.

DECT 50

Software-Version abfragen


Sie haben die Möglichkeit, die Softwareversion Ihres DECT 50 abzufragen:

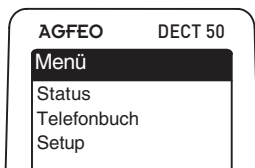


für 2 Sekunden drücken



"Status"

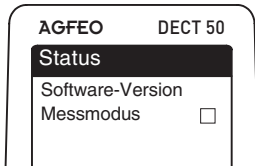


"Software-Version"

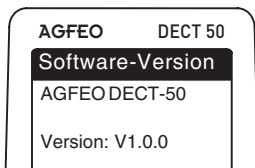

Die Softwareversion wird angezeigt

Technische Daten

Funkstandard	DECT/GAP	Stromaufnahme Ladeschale	max. 200 mA
Anzahl der Kanäle	120	Ausgangsleistung	6 V, 350 mA
Verwendete Radiofrequenzen	1,88 - 1,90 GHz	Ladezeit	6 Stunden
Duplex	TDMA	Autonomie	
Bandbreite zwischen Kanälen	1,728 MHz	-Betriebsbereit	bis zu 120 Stunden
Bitfrequenz	1152 kbit/s	-Gespräch	bis zu 15 Stunden
Modulation	GFSK	Operationsradius des Mobilteils	
Sprachkodierung	ADPCM	-im Freien / in Gebäuden	bis 300 m/ bis 50 m
Emission	250 mW	Abmessungen des Mobilteils	146 x 48 x 19 mm
Netzanschluß Ladeschale	230 V, 50/60 Hz	Gewicht des Mobilteils	110 g

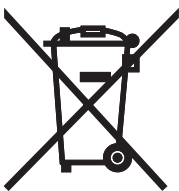

Die auf dem Produkt angebrachte durchgekennzeichnete Mülltonne bedeutet, dass das Produkt zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört. In diesem Zusammenhang weist die europäische Regelung Sie an, Ihre gebrauchten Geräte

- den Verkaufsstellen im Falle des Kaufs eines gleichwertigen Geräts
- den örtlich Ihnen zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, Sortierte Sammlung usw.) zuzuführen.

So beteiligen Sie sich an der Wiederverwendung und der Valorisierung von Elektrik- und Elektronik-Altgeräten, die andernfalls negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben könnten.



Identnr. 1101862

Änderung und Irrtum vorbehalten.

1080

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>